



## Інструкція із заміру системи Мінікасета М19

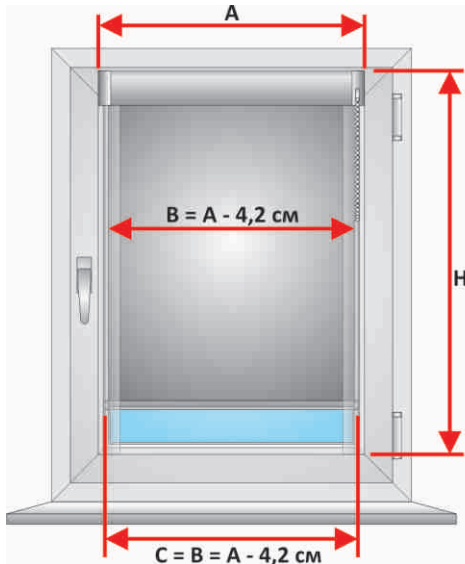

Для правильного заміру системи Мінікасета М19 **обов'язково використовуйте зразок для заміру** розміром 18 см. Якщо у Вас не має такого зразка, будь ласка зверніться у відділ продажу і ми надамо Вам його безкоштовно.

**Важливо!** Системи ТМ РОЛІС призначені для монтажу на правильно виготовлені, встановлені та відрегульовані вікна.



A - габаритна ширина ролети, см

B - ширина тканини, см

C - ширина нижнього обтяжувача із заглушками, см

H - габаритна висота ролети, см

G - глибина до скла, не менше 1,3 см

Рисунок 1 - Замір системи Мінікасета М19



1

Перед заміром, прикладіть зразок системи та одну напрямну до віконної стулки, і переконайтеся, що напрямна добре лягає на штапик і перекриває тканину.



2

Прикладіть зразок системи Мінікасета М19 до віконної стулки з правої сторони та переконайтеся, що система буде працювати коректно. Зробіть вертикальну мітку олівцем з правої сторони короба.



3

Не змінюючи положення зразка системи, олівцем відмітьте верхній край коробки системи.



4

Прикладіть зразок системи до віконної стулки з лівої сторони та зробіть вертикальну мітку олівцем з лівої сторони короба.



5

Зробіть замір між вертикальними мітками - це буде габаритна ширина системи А (див. рис. 1)



6

Зробіть замір між горизонтальною міткою та зовнішнім краєм нижнього штапика - це буде габаритна висота системи Н (див. рис. 1)